


PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE
I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

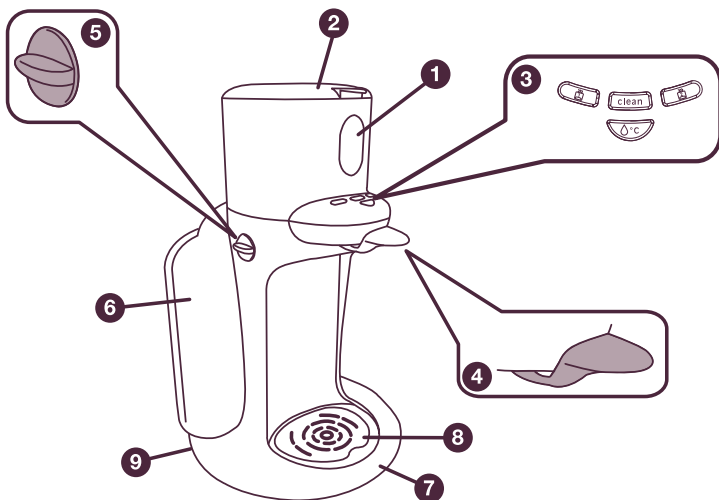

- 1 podgrzewacz
- 2 przykrywka podgrzewacza
- 3 panel sterujący
- 4 przycisk zwalniający wodę
- 5 blokada podgrzewacza
- 6 sterylizator, pojemnik do przechowywania butelek
- 7 baza
- 8 tacka
- 9 kabel zasilający

PL BEZPIECZEŃSTWO


- Przeczytaj instrukcję uważnie przed pierwszym użyciem bib'expresso
- Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci (włączonego i wyłączzonego). Upewnij się, że dziecko nie będzie miało do niego dostępu
- Urządzenie to zaprojektowano do użytku domowego
- Zawsze korzystaj z urządzenia ustawionego na płaskiej powierzchni
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na płycie grzewczej
- Zawsze korzystaj z gniazdek elektrycznych 220V z uziemieniem
- Nie włączaj urządzenia bez wody w podgrzewaczu
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłączy się po kilku minutach, jeśli nie będzie używane.
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego wymień go na inny dostępny u Twojego sprzedawcy Beaba.
- W pracującym urządzeniu znajduje się gorąca woda

UWAGA: nie unosz przykrywki komory grzewczej kiedy przeprowadzany jest cykl auto-czyszczenia lub podgrzewania.

- Nie rekomenduje się podgrzewania jedzenia zbyt długo
- Podane temperatury są przybliżone. Zawsze przed podaniem mleka dziecku sprawdź temperaturę pokarmu na nadgarstku.
- Po dodaniu mleka w proszku temperatura płynu jest zbliżona do temperatury ciała człowieka, 37stopni.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Urządzenie podczas pracy jest gorące. Zachowaj szczególną ostrożność.
- Przed pierwszym użyciem, ze względów higienicznych, przeprowadź 2 procesy Auto-czyszczenia postępując zgodnie z instrukcją.

SZYBKIE PRZYGOTOWANIE MLEKA

Ta funkcja pozwala w najszybszy sposób przygotować mleko w butelce. Zajmuje zaledwie krótką chwilę a płyn będzie miał odpowiednią temperaturę 37stopni.



- Napełnij butelkę ilością wody odpowiadającą ilości mleka które chcesz przygotować
- Otwórz przykrywkę podgrzewacza i nalej wodę do komory grzewczej
- Zamknij przykrywkę podgrzewacza.
- Naciśnij przycisk oznaczony kropelką . Będzie on mrugał przez okres podgrzewania wody. Czas ten różni się w zależności od ilości wody oraz id temperatury wlanej wody.
- Kiedy woda będzie już pogrzana (37stopni) przycisk XX będzie się świecił a urządzenie wyda 3 sygnały dźwiękowe.

- Wsyp do butelki na mleko odpowiednią ilość mleka w proszku i umieść ją na tacce.
- Naciśnij przycisk zwalniający wodę i przytrzymaj go.
- Mała ilość wody może zostać w podgrzewaczu. Wyszus go delikatną ściereką lub przechyl delikatnie urządzenie wciskając przycisk zwalniający wodę aby ta wypłynęła.
- Aby wyłączyć urządzenie ponownie wciśnij przycisk oznaczony kropelką.
- Ze względów higienicznych i zdrowotnych butelka z mlekiem jest dobra do podania dziecku przez nie więcej niż 2 godziny od przygotowania. Przed przygotowaniem pierwszej butelki z mlekiem skonsultuj się z lekarzem pediatrą. Zapoznaj się również z instrukcją dostarczoną przez producenta mleka lub słoiczków z jedzeniem.

UWAGA! Do podgrzewacza wlewasz tylko wodę. Nie wlewasz do niego gotowego mleka w celu podgrzania!

PODGRZEWACZ


Funkcja podgrzewacza służy do podgrzewania butelek lub słoiczków z jedzeniem dla dziecka.

- Podgrzewacz nie umożliwia kontroli temperatury pokarmu w sposób precyzyjny. Czas podgrzewania powinien być dostosowany do ilości i pierwotnej temperatury pokarmu, oraz do rodzaju pojemnika (szkło, plastik) w którym ten pokarm się znajduje. Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed podaniem go dziecku.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu przed zdemontowaniem podgrzewacza z bazy.
- Otwórz przykrywkę podgrzewacza
- Wlej wodę do wysokości oznaczonej jako MAX
- Umieść butelkę lub słoik w podgrzewaczu.
- Wciśnij przycisk oznaczony 1  lub 2  w zależności od ilości pokarmu, który ma być podgrzany oraz jego temperatury.
 - Przycisk 1: temperatura pokojowa – małe ilości – około 11 minut
 - Przycisk 2: temperatura lodówki – duże ilości – około 17 minut
- Po zakończeniu procesu podgrzewania przycisk kontrolny wyłączy się a urządzenie wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy.
- Wyjmij butelkę lub słoiczek z podgrzewacza
- Przed podaniem posiłku wymieszaj zawartość (wstrząśnij butelką lub zamieszaj łyżką) i sprawdź jego temperaturę
- Funkcja podgrzewacza może być wykorzystywana kiedy podgrzewacz jest na bazie lub jest z niej zdemontowany
- Aby zdemontować podgrzewacz z bazy usuń najpierw pojemnik na butelki znajdujący się z tyłu urządzenia.

- Aby zdemontować podgrzewacz z bazy usuń najpierw pojemnik na butelki znajdujący się z tyłu urządzenia.
- Aby uwolnić podgrzewacz przekręć blokadę podgrzewacza w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara a następnie podnieś podgrzewacz
- Wodę użytą do podgrzania butelki lub słoiczka wylej

AUTO-CZYSZCZENIE

Ze względów higienicznych urządzenie posiada funkcje Auto-czyszczenia, która sterylizuje urządzenie.

- Wlej około 100ml wody do podgrzewacza
- Zamknij przykrywkę podgrzewacza i wciśnij przycisk oznaczający czyszczenie 
- Po zakończonym procesie przycisk oznaczający czyszczenie wyłączy się a urządzenie wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy.
- Odczekaj kilka chwil aby woda się delikatnie ochłodziła
- Wypuść wodę z podgrzewacza naciskając przycisk zwalniający wodę wlewając ją np. do kubka.
- Odłącz podgrzewacz od zasilania, otwórz przykrywkę podgrzewacza i wysusz go w środku suchą, delikatną szmatką.
- Nigdy nie dotykaj podgrzewacza zaraz po zakończonym procesie Auto-czyszczenia. Woda może mieć temperaturę około 100 stopni.
- Wodę użytą do funkcji Auto-czyszczenia wylej.

UWAGA. Nigdy nie otwieraj przykrywki podgrzewacza kiedy ten pracuje w trybie Auto-czyszczenia. Zawsze odczekaj kilka minut po przeprowadzeniu funkcji Auto-czyszczenia przed włączeniem innych funkcji urządzenia.

STERYLIZATOR / POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA BUTELEK

- Umyj butelki gorącą wodą z płynem i dobrze splucz
- Aby wysterylizować butelki w kuchence mikrofalowej umieść je wraz ze smoczkami i pokrywkami w sterylizatorze / pojemniku na butelki. Pojemnik ten zmieści do 3 butelek w zależności od ich wielkości.
- Połóż pojemnik na płaskiej powierzchni i wlej do niego około 200ml wody tak, aby środkowa, wystająca część podstawy była tylko lekko przykryta wodą. Następnie umieść w nim butelki i zamknij.
- Umieść pojemnik w kuchence mikrofalowej tak, aby miał on możliwość kręcenia się razem z talerzem kuchenki (jeśli ta posiada taką funkcję)
- Wybierz opcję podgrzewania:
 - o 4 minuty dla mocy 900W
 - o 6 minut dla mocy 750W i 800W

Nigdy nie wydłużaj rekomendowanego czasu sterylizacji

- Kiedy podgrzewanie dobiegnie końca zestaw pojemnik w kuchence mikrofalowej na około 2 minuty aby trochę ostygł. Następnie wyjmij delikatnie pojemnik i otwórz go tak, aby para wyleciała a butelki zostały w środku.
- Zamknij pojemnik i wylej z niego wodę przechylając go.
Uważaj. Woda może być nadal gorąca!
- Przed wyjęciem butelek umyj ręce.

UTRZYMANIE URZĄDZENIA

- Zawsze odłączaj urządzenie przed czyszczeniem.
- Podgrzewacz i całe urządzenie czyść czystą, wilgotną szmatką.
- Wycieraj ostrożnie
- Odkamieniaj podgrzewacz regularnie. Po odkamienieniu przeprowadź proces Auto-czyszczenia 2 razy zanim użyjesz urządzenia.
- Nie używaj chemicznych odkamieniaczy, ani odkamieniaczy przeznaczonych do ekspresów do kawy.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie
- Regularnie odkamienianie przedłuży życie urządzenia.



Znak graficzny na produkcie z wizerunkiem przekreślonego śmietnika oznacza, że produktu nie należy wyrzucać na śmietnik razem z innymi śmieciami. Chroń środowisko i zdrowie ludzkie oddzielając produkt od pozostałych śmieci. W ten sposób będziesz miał pewność, że zostanie on przetworzony w sposób bezpieczny dla środowiska. Więcej informacji na temat punktów zbiórki tego produktu uzyskasz w urzędzie dzielnicy albo w sklepie, w którym dokonałeś zakupu.

Dystrybutor:
Solution Michał Lenarczyk
Ul. Biedronki 41/4
02-959 Warszawa
Tel. 500 000 528
michal@solution-bc.pl